

完成

組立説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、組立説明書をよくお読みいただき
安全に正しくご使用下さいますようお願い致します。

■ 梱包物の内容をご確認ください



最後に、ボルト & ナットが緩んでいる箇所がないか確認してください。



□ Rサイドフレーム



□ Lサイドフレーム



□ アンダープレート



□ トッププレート



□ ミドルプレート



□ フロントカバー



□ ハンドル



□ ツールハンガー



□ Fキャスター×2



□ Rキャスター×2



□ シャフト用ステー×2



□ キャスターシャフト



□ キャップ×2



□ 六角ボルト×2





□ ボルト(M8)12mm + ワッシャー + スプリングワッシャー + ナットセット ×8



□ ボルト(M8)12mm + ワッシャー + ナットセット ×6



□ ボルト(M6) + ワッシャー + ナットセット ×28

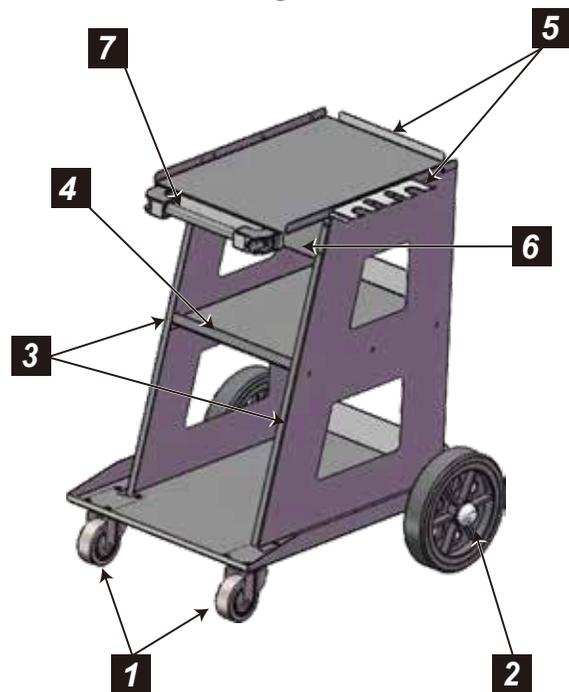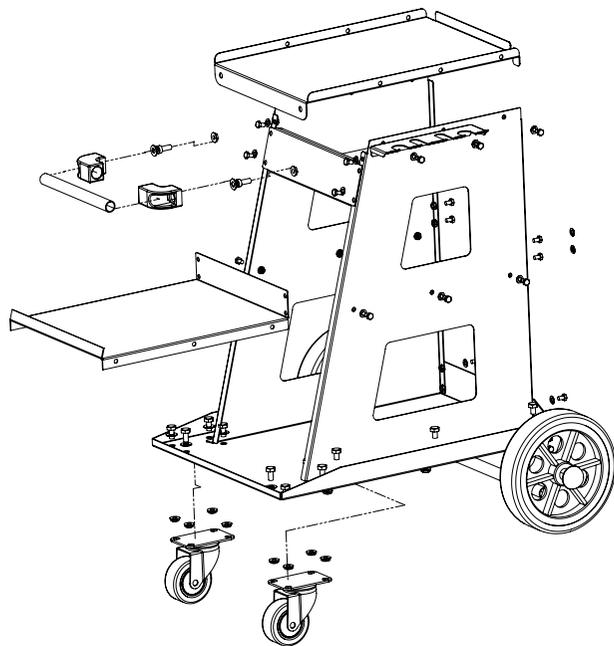

1 Fキャスターの取り付け

[アンダープレート]の下部に[Fキャスター](※左右)を取り付けます。
 固定には[ボルト(M8:16mm) + ワッシャ(大) + スプリングワッシャ + ナット]を使用します。ボルトセットは片側につき4つずつ使用します。
 ※[アンダープレート]の向きに注意してください。

2 Rキャスターの取り付け

[アンダープレート]の下部に[Rキャスター]の[シャフト用ステー](※左右)を取り付けます。シャフト用ステーの固定には[ボルト(M6) + ワッシャ(小) + 皿ナット]を片側につき2つずつ使用します。
 シャフト用ステーの穴に[シャフト]を通し、シャフトの左右それぞれに[Rキャスター](※左右)を取り付け、[キャップ](※左右)で固定します。

3 サイドフレームの取り付け

車輪の付いた[アンダープレート]上部に[サイドフレーム](※左右)を取り付けます。サイドフレームの固定には[ボルト(M8:12mm) + ワッシャ(大) + ナット]を使用します。ボルトセットは片側につき3つずつ使用します。
 ※[サイドフレーム]の向きに注意してください。

4 ミドルプレートの取り付け

左右の[サイドフレーム]の中間に[ミドルプレート]を取り付けます。固定には[ボルト(M6) + ワッシャ(小) + 皿ナット]を片側につき3つずつ使用します。
 ※[ミドルプレート]の向きに注意してください。
 次に好みの[サイドフレーム]に[ツールハンガー]を取り付けます。固定には[ボルト(M6) + ワッシャ(小) + 皿ナット]を2つ使用します。

5 トッププレートの取り付け

左右の[サイドフレーム]の上部に[トッププレート]を取り付けます。固定には[ボルト(M6) + ワッシャ(小) + 皿ナット]を片側につき3つずつ使用します。
 ※[トッププレート]の向きに注意してください。

6 フロントカバーの取り付け

左右の[サイドフレーム]の正面上部に[フロントカバー]を取り付けます。固定には[ボルト(M6) + ワッシャ(小) + 皿ナット]を4つ使用します。

7 移動用ハンドルの取り付け

[フロントカバー]に[ハンドル]を取り付けます。固定には[六角ボルト]を2つ使用します。